


MS2600NG - CASE

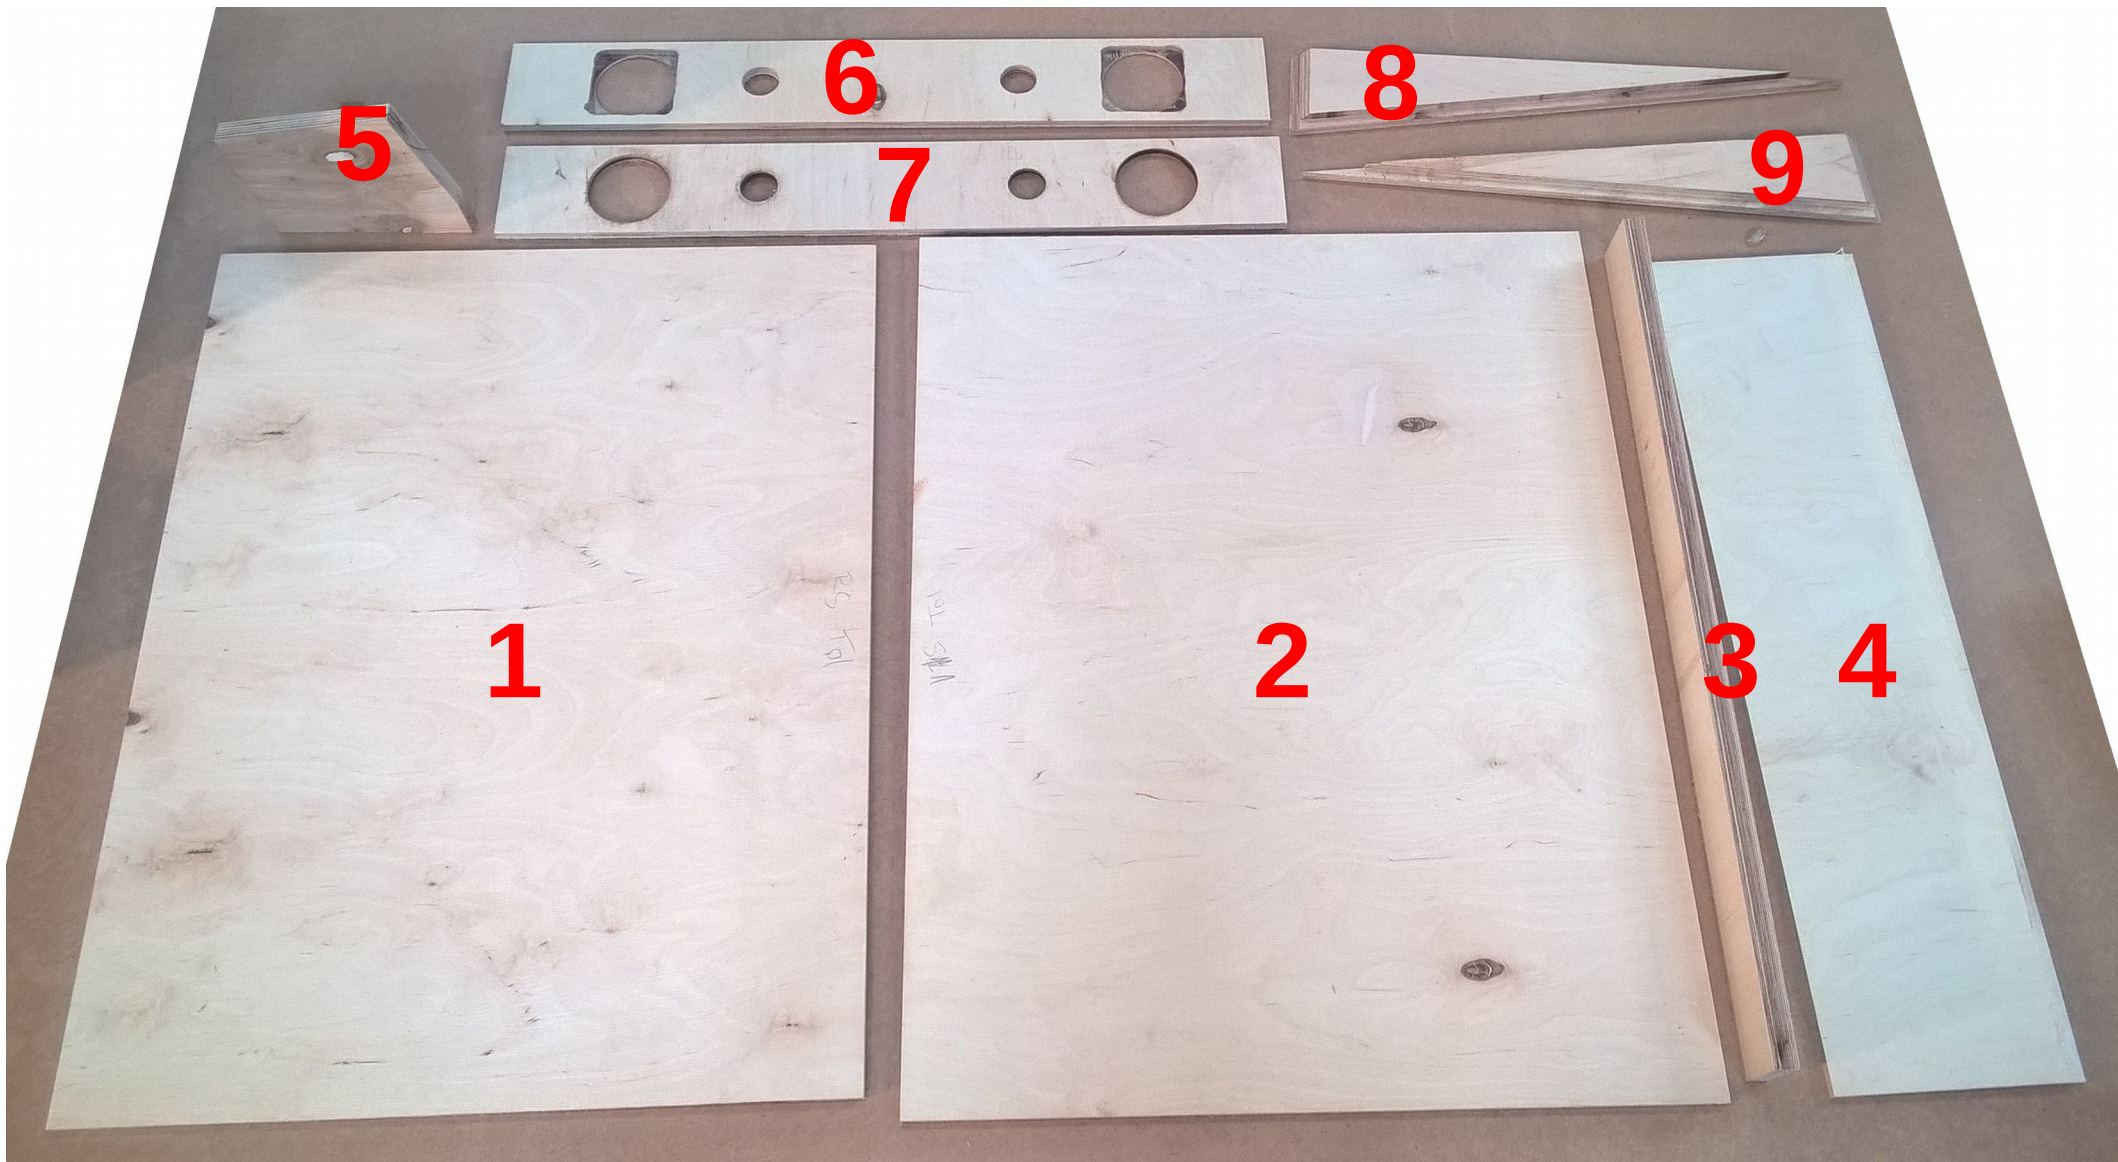

MS2600NG - CASE






MS2600NG - CASE



MS2600NG - CASE



MS2600NG - CASE

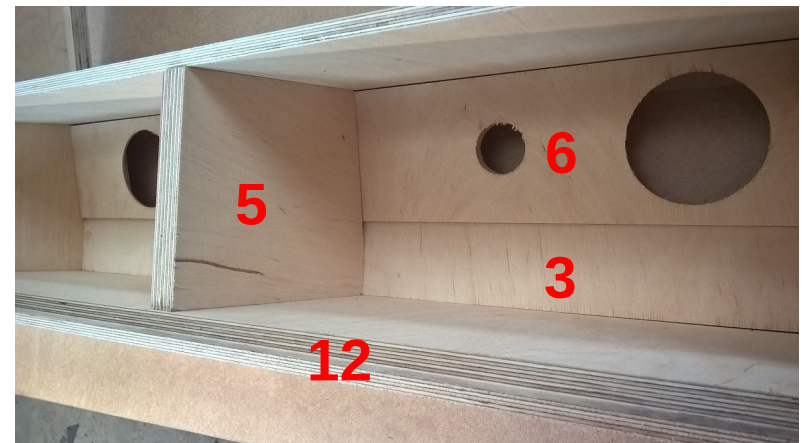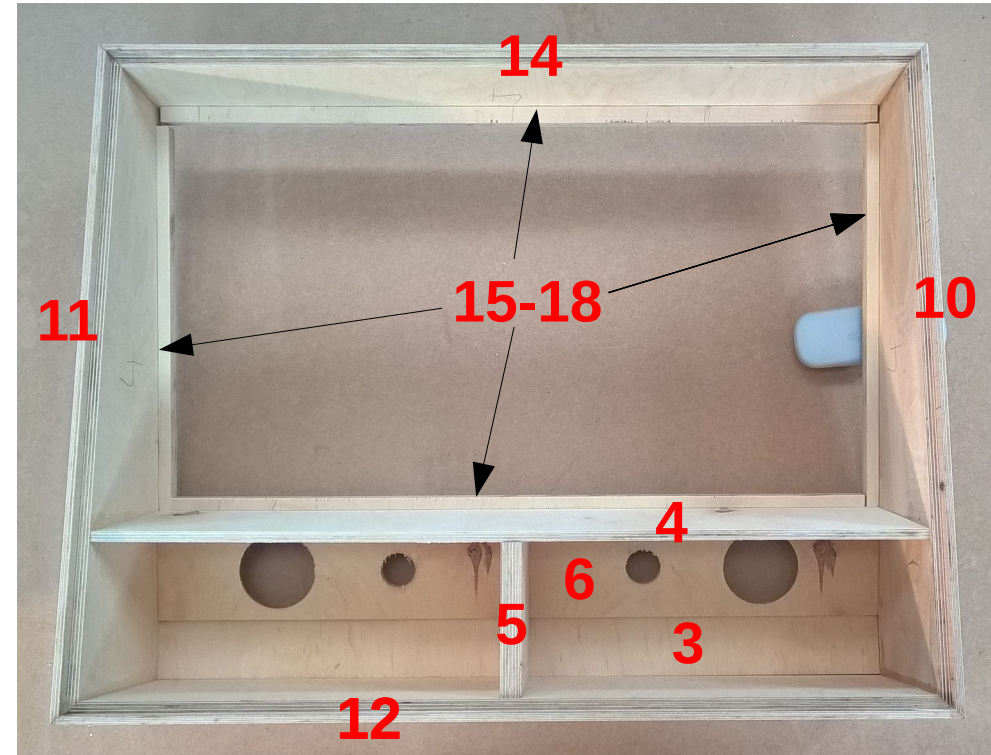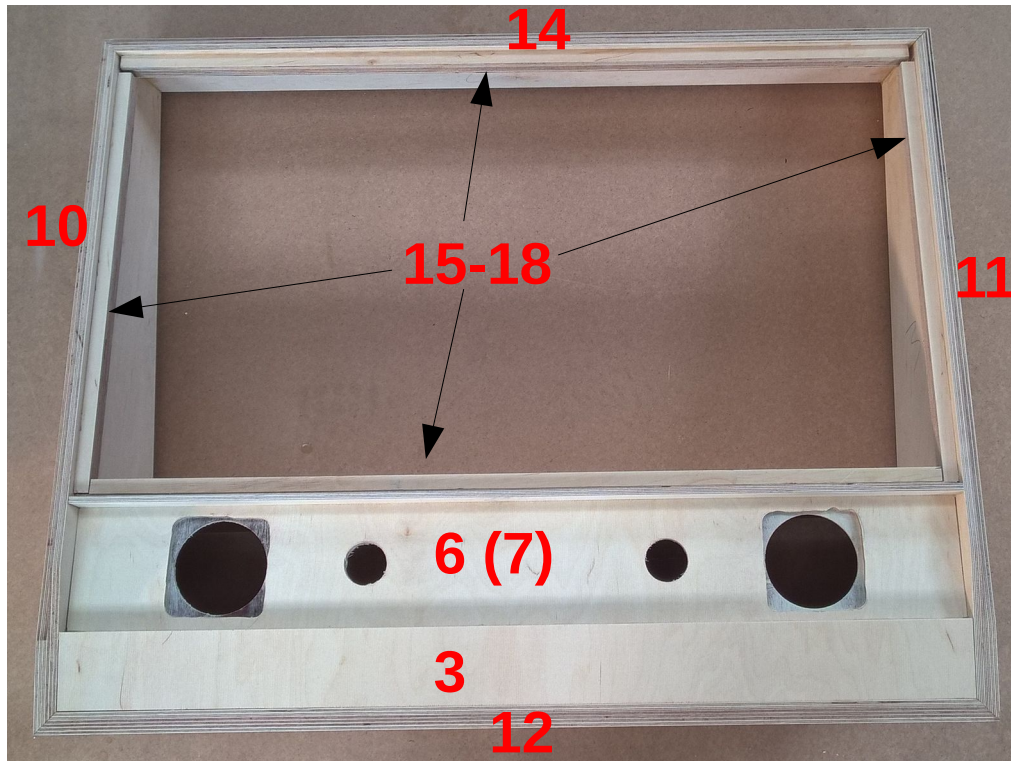


MS2600NG – CASE

Tipps zum Zusammenbau

Aufbau des Grundgehäuses:

- Die Rückwand (1) auf einen eben Tisch legen.
- Die Seitenteile (10+11), sowie Boden (12) und Top (14) verleimen.
NICHT an die Rückwand leimen diese dient nur zur Ausrichtung !
- Jetzt das Teil 3 einleimen (Schräge nach oben).
- Die Leisten für die Frontplatte 15-17 einleimen (17 ist schäg und kommt nach oben).
Abstand der Leisten zur Kante ist 10mm
- Leiste 18 auf Teil 4 leimen.
- Jetzt Teil 4,5 und 6 ins CASE einbauen.
HIER GENAU DIE ABMESSUNG FÜR DIE FRONTPLATTE PRÜFEN !
Ggf. Frontplatte einlegen. Es sollte ein Spiel von 2-3mm vorhanden sein. Ggf. Teil 4 ausrichten.
- Aussparung für 230V Anschluss nach eigenen Vorstellungen sägen (Rückwand, Seite...)

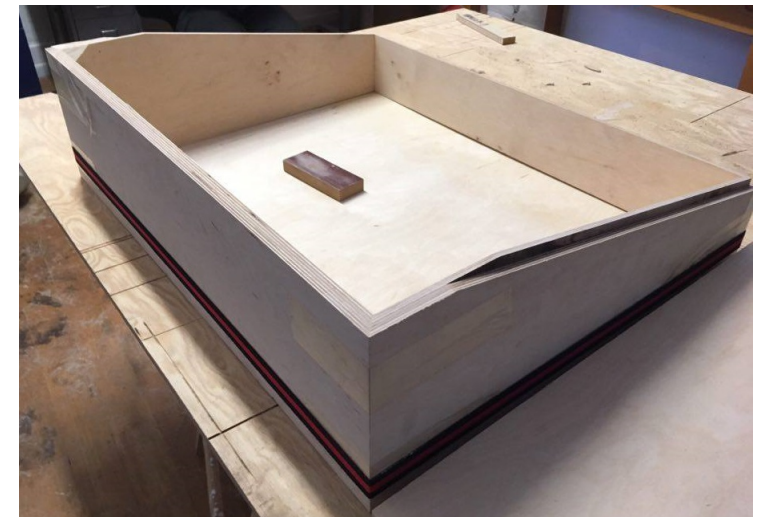

MS2600NG – CASE

Tipps zum Zusammenbau

Aufbau des Deckel:

- Die Deckelplatte (2) auf einen eben Tisch legen.
- Die Seitenteile (8+9), sowie Top (13) mit Teil (2) verleimen.

Finish:

- Nach der optischen Gestaltung (TOLEX, LACK....) des Gehäuses die Beschlagteile anbringen.

Achtung beim Kantenschutz der unteren flachen Ecken
→ hier die Schrauben entsp. kürzen !!

- Um die Rückwand abzunehmen, müssen min. 2 Ecken gelöst werden

Frontplatte:

- Die Schrauben NICHT direkt ins Holz drehen – unbedingt Vorbohren, sonst können die Leisten reißen.

