



 Holz - Außenseite

 Holz - Innenseite

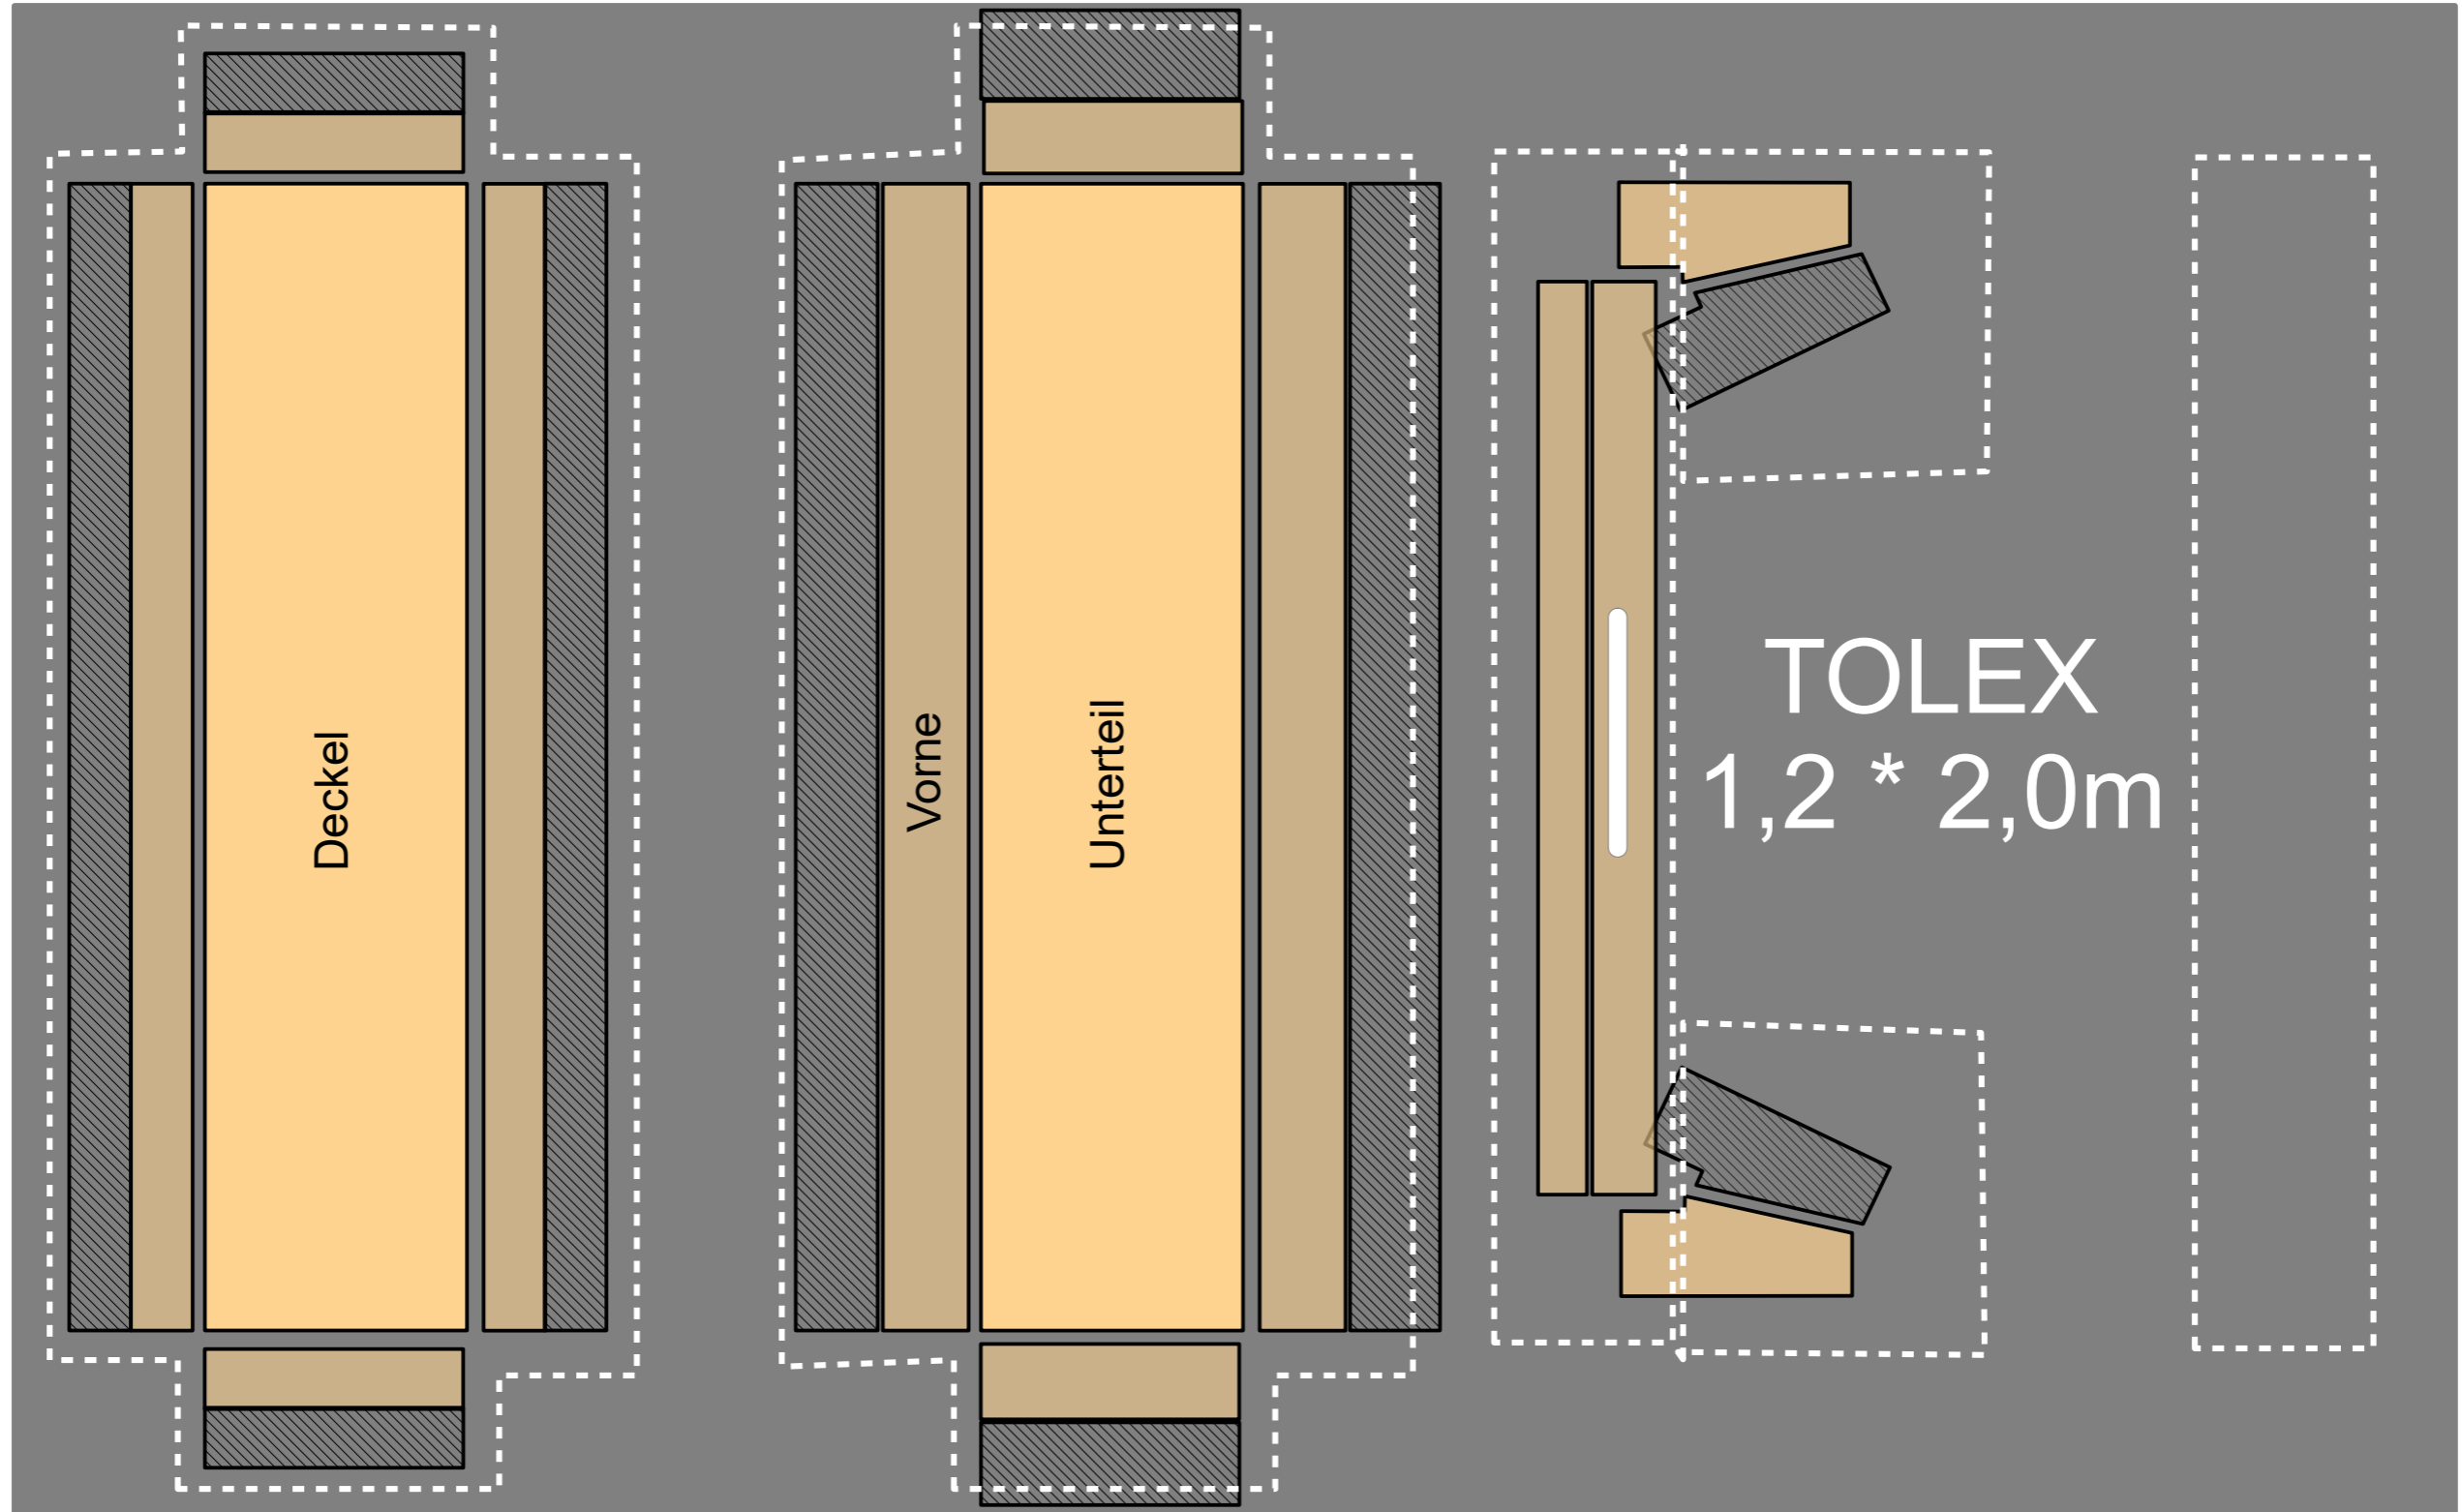

 Holz - Außenseite


 Holz - Innenseite

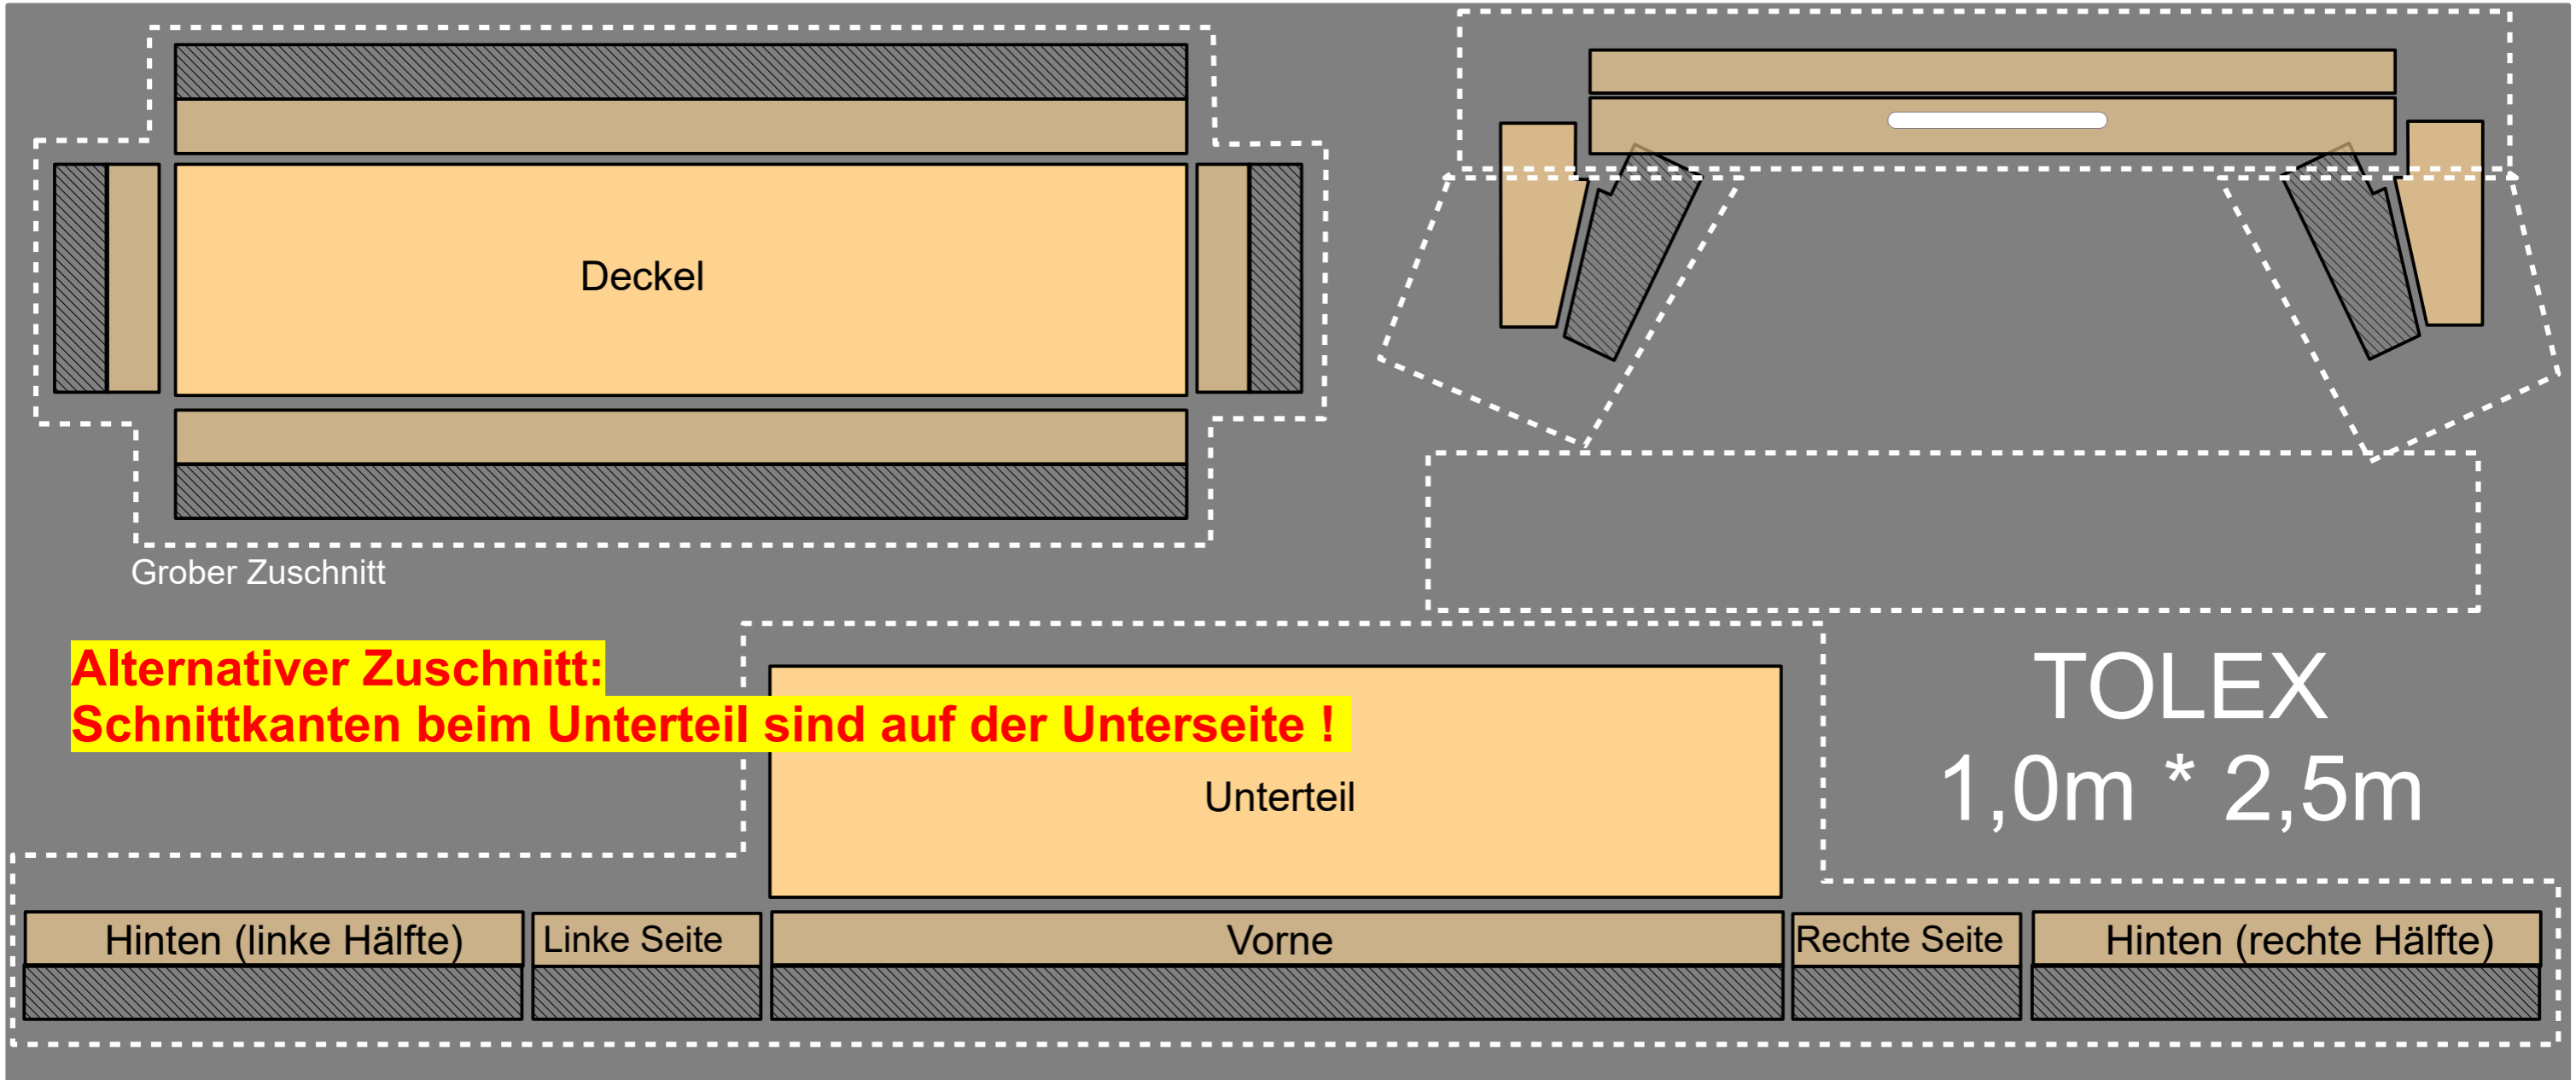


Deckel und Unterteil:

- 1.) Oberseite kleben
- 2.) an den langen Kanten (Vorne/Hinten) umlegen und kleben (auch auf der Innenseite, ggf. Ecken zuschneiden)
- 3.) seitlich ca. 5mm um die Ecke kleben
- 4.) jetzt die kurzen Kanten (Seiten) umlegen, kleben und an den Ecken zuschneiden

Erg.: Es sind von OBEN keine Schnittkanten im Tolex sichtbar. An den Seiten wird das meiste von den Beschlägen (Ecken) verdeckt.

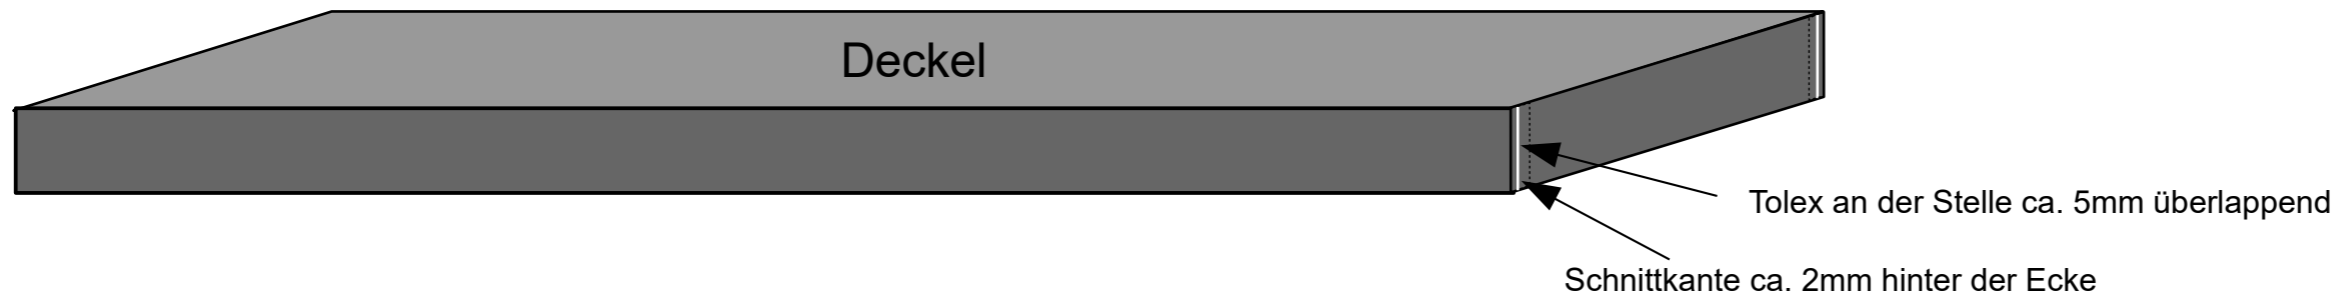

**Alternativer Zuschnitt fürs Unterteil:
Schnittkanten beim Unterteil sind auf der Unterseite !**

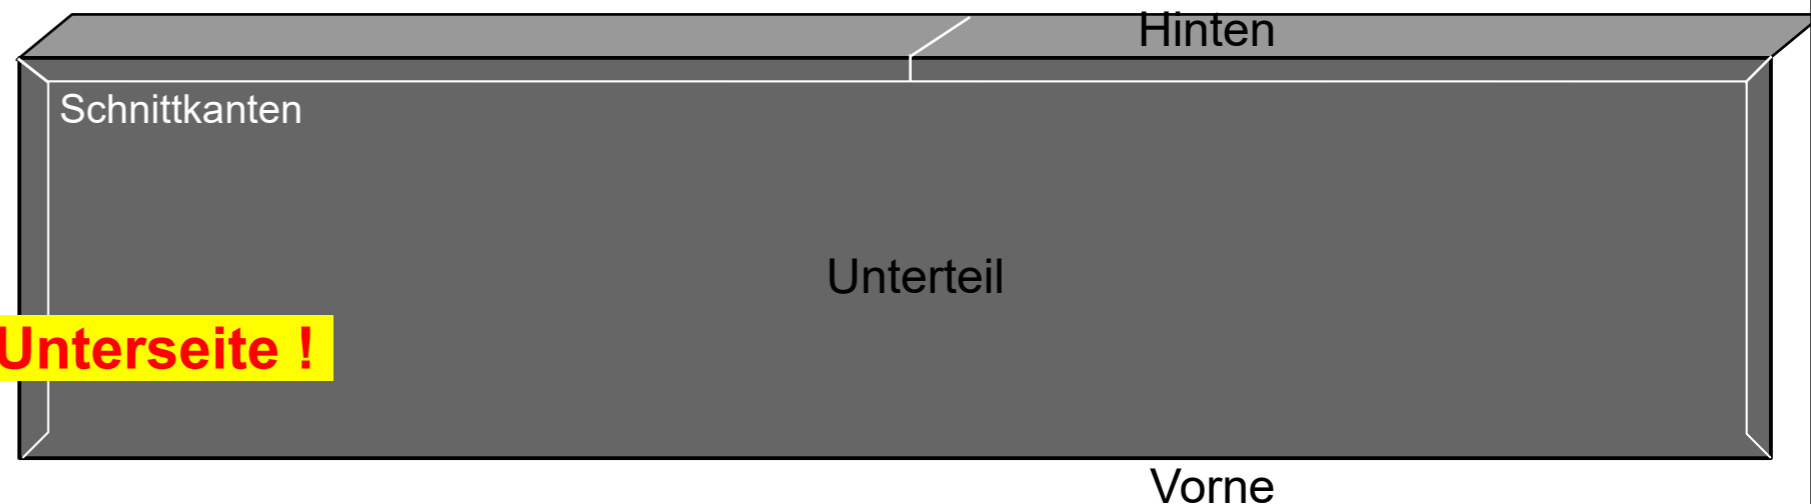

Unterteil:

- 1.) Vorderseite kleben
- 2.) dann um die Ecke gehen und die RECHTE & LINKE Seite ankleben
- 3.) weiter um die Ecke gehen und die beiden hinteren Hälften ankleben
- 4.) nun die überstehenden Tolexsteifen nach INNEN kleben
- 5.) alle Seiten um die Kante nach unten legen und verkleben (ca. 1cm Überstand)
- 5.) jetzt die untere große Fläche ankleben und zuschneiden (entweder auf Stoß oder überlappend)

Erg.: Es sind von VORNE und von der SEITE keine Schnittkanten im Tolex sichtbar!

Über die kleinen diagonalen Schnitte an der Unterseite kommen noch die Beschläge (Ecken)